
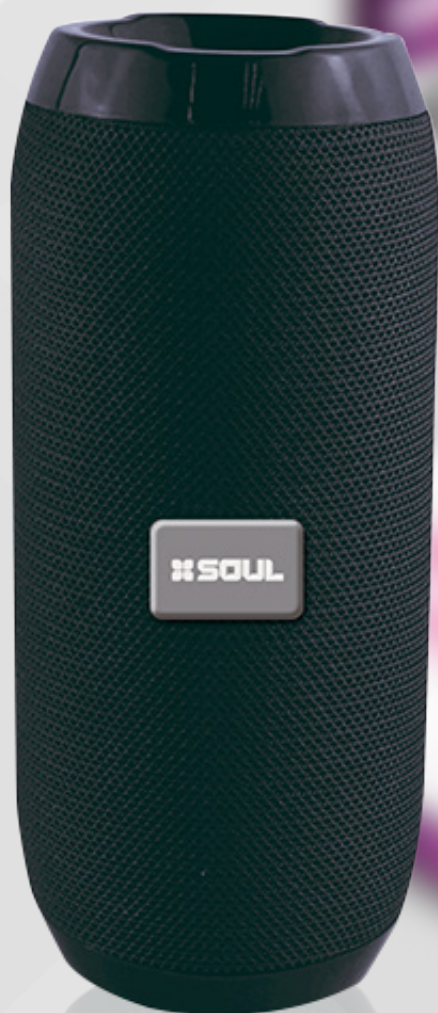
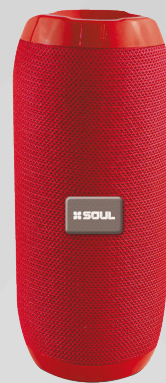
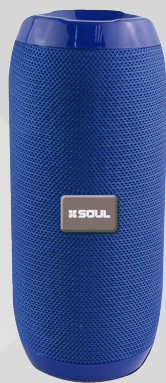


PARLANTE
TRAVELRIFF
XS100

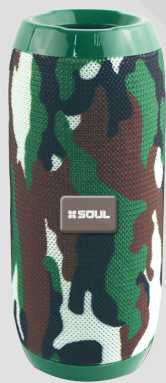

> ESPECIFICACIONES

Bluetooth 4.2 hasta 10 metros

Soporta L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP)

Micrófono Incorporado hasta 10 metros

Relación Señal - Ruido >90dB

Batería 3.7V 1200mAh

Tiempo de Reproducción 3h-4h aprox.

Tiempo de Carga 2hs aprox.

Tamaño Speaker 45mm Plus*2

Potencia 5W*2

Frecuencia 120Hz-20KHz


Tamaño 68.8x68.8x160mm

Peso 405gr


Carga 5V/500mAh

> CARACTERÍSTICAS

- **Chip Bluetooth Avanzado: soporta la mayoría de dispositivos**
- **Sintonizador FM integrado c/auto búsqueda**
- **Unidad de parlante Hi-Fi**
- **Sonido potente y claro**
- **Soporta Micro SD, USB decodificador .mp3**
- **Entrada AUX-IN**
- **Se apagará automáticamente si no tiene uso durante 30min.**
- **Manos Libres c/micrófono incorporado**

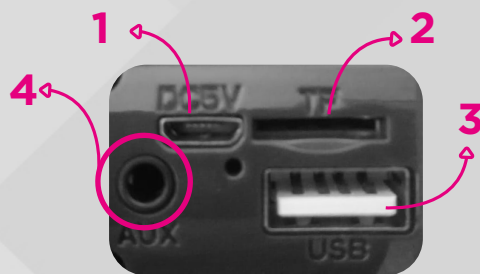

BOTONES >>

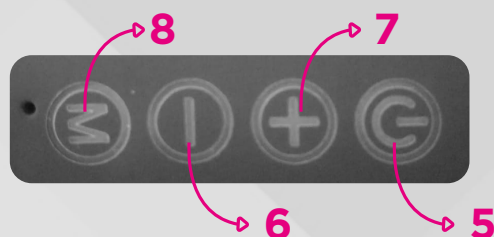


> FUNCIONES DE TECLAS Y SLOTS


1 Conector de Carga Micro USB


2 Slot TF con soporte .mp3


3 Puerto USB con soporte .mp3

4 Slot AUX 3.5mm


5 Botón  **(ON/OFF)**. Mantenga presionado para encender/apagar. Cuando este la música presionar una vez para play/pausa (solo funcione en modo USB/TF/BT/AUX)

6 Botón  **(menos)**. Presione una vez para reiniciar la canción o ir a la canción anterior. Mantenga presionado para bajar el volumen


7 Botón  **(más)**. Presione una vez para escuchar la próxima canción. Mantenga presionado para subir el volumen.

8 Botón  **(mode)**. Presione para cambiar entre las distintas funciones USB/TF/BT/AUX

> MODO BLUETOOTH

Presione  **ON/OFF** para contestar o finalizar llamadas.
Presione dos veces para llamar.

> MODO FM

Presione  **ON/OFF** para comenzar la búsqueda automática de estaciones de Radio, presione de nuevo para detener la búsqueda.

En modo FM utilice el cable AUX para mejor recepción.

 **SOUL**
ACCESORIOS PARA TELEFONÍA CELULAR



www.soul.com.ar



@soulargentina



/SoulCelular