

TECLADO MECÁNICO

XK 800




CON
LUCES LED



CONEXIÓN
POR USB



SÚPER
RESISTENTE

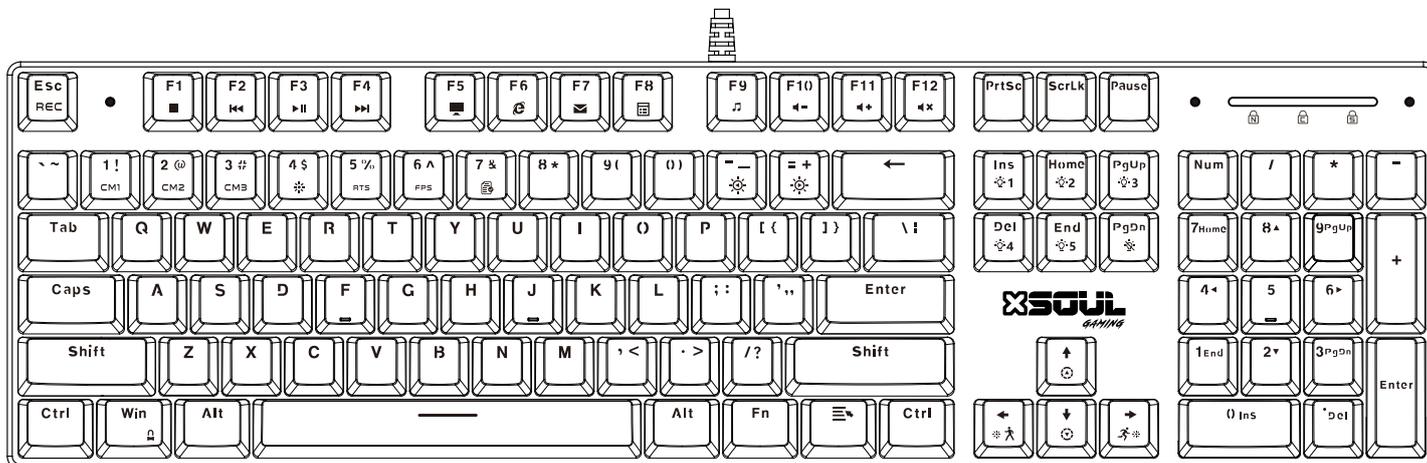

CARACTERÍSTICAS

Interfaz: USB

Tamaño: 433 x 124,5 x 35 mm.

Voltaje: 5V

Corriente: 400 mAh

Vida útil de teclas: 50.000.000 veces

Largo de Cable: 1,75 m.

Compatible con: Windows XP/Win. 8/Win. 10/ Win. 11

CONEXIÓN A LA COMPUTADORA

1. Encendé la computadora.
2. Insertá el USB del Teclado XK800 en el puerto USB de tu computadora.
3. Esperá 1 minuto y tu Teclado XK800 será leído automáticamente por tu computadora, sin necesidad de introducir un driver.

AJUSTE DE LAS LUCES LED

- 1.FN+  Efecto de Iluminación 1
- 2.FN+  Efecto de Iluminación 2
- 3.FN+  Efecto de Iluminación 3
- 4.FN+  Efecto de Iluminación 4
- 5.FN+  Efecto de Iluminación 5
- 6.FN+  Apagar/Encender las luces del teclado

FN+  Aumento del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED.

FN+  Disminución del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED, excluyendo un grado para apagarlas.

FN+  Aumento de la velocidad de movimiento de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED

FN+  Disminución de la velocidad de movimiento de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED

Modo de Reinicio:

Apretar **FN** +  primero, luego apretar  ,  , 

GRABAR LUCES LED

FN+  /  /  : 3 grupos de luces LED personalizados.

A. El método de grabación es el siguiente:

Apreta **FN+**  para empezar a grabar el modo personalizado para el CM1 y luego apreta **FN+** , luego puedes elegir que modo de luces quieres. Cuando terminas, apreta  para guardarlo y grabarlo. Los otros 2 grupos de CM se graban de la misma forma.

B. Cuando estas en modo grabación, el teclado no se puede usar para otras funciones.

MODO OFICINA

Apreta **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ñ Z X C V B N M

MODO GAMER

A: (RTS) - Apretar **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

Q W E R A S D F B CTRL-L 1 2 3 4 5 6

B: (FPS) - Apretar **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

A S D W ↑ ↓ → ←

FUNCIONES DE BLOQUEO DEL TECLADO

FN+  : Parar	FN+  : Canción anterior	FN+  : Play / Pause
FN+  : Próxima canción	FN+  : Mi Computadora	FN+  : Web / Pág Inicio
FN+  : Email	FN+  : Calculadora	FN+  : Rep. Música
FN+  : Volumen -	FN+  : Volumen +	FN+  : Mute

FN+  bloquear/desbloquear la tecla WIN (la tecla WIN bloquea/desbloquea el juego de luces).

PASOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

- 1.** Insertar el USB del Teclado XK800 en otro puerto USB de la computadora.
- 2.** Si estas usando adaptador de USB, intenta conectar el teclado directamente a la computadora.
- 3.** Es recomendable conectarlo en los puertos USB ubicados en la parte posterior de la PC.
- 4.** En el caso de tener USB HUB chequear que no este sucio o que tenga algún objeto que dificulte la conexión.
- 5.** Desconecte e inserte nuevamente el conector USB.
- 6.** Reinicie la computadora.

XSOUL
GAMING

www.soul.com.ar