

# TECLADO MECÁNICO 80% XK 850




CON  
LUCES LED




CONEXIÓN  
POR USB



SÚPER  
RESISTENTE

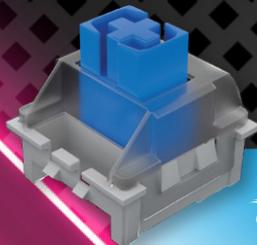

**BLUE SWITCH**  
Content Blue Switch

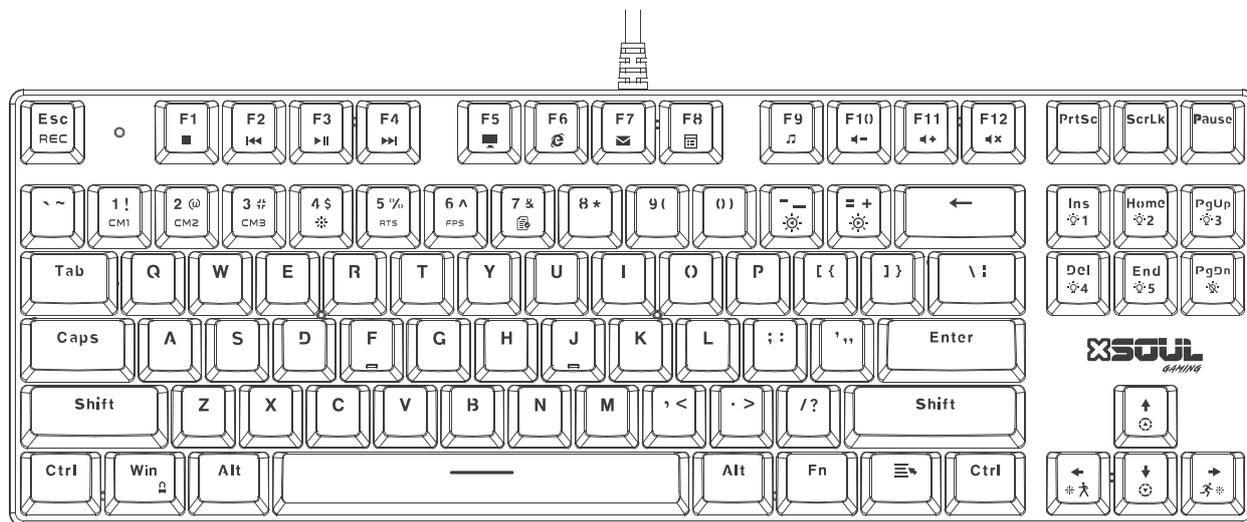

## CARACTERÍSTICAS

**Interfaz:** USB

**Tamaño:** 352,3 x 124,3 x 35,8 mm.

**Voltaje:** 5V

**Corriente:** 300 mAh

**Vida útil de teclas:** 60.000.000 veces

**Largo de Cable:** 1,5 m.

**Compatible con:** Windows XP/Win. 8/Win. 10/ Win. 11

## CONEXIÓN A LA COMPUTADORA

1. Encendé la computadora.
2. Insertá el USB del Teclado XK850 en el puerto USB de tu computadora.
3. Esperá 1 minuto y tu Teclado XK850 será leído automáticamente por tu computadora, sin necesidad de introducir un driver.

**Indicador de estado:** “Bloq Mayús”, “WIN”

# AJUSTE DE LAS LUCES LED

- 1.FN+  4 Efectos de Iluminación
- 2.FN+  4 Efectos de Iluminación
- 3.FN+  4 Efectos de Iluminación
- 4.FN+  4 Efectos de Iluminación
- 5.FN+  4 Efectos de Iluminación
- 6.FN+  4 Efectos de Iluminación
- 7.FN+  4 Efectos de Iluminación

FN+  Apagar/Encender las luces del teclado

FN+  Encender el modo de luces LED

FN+  Aumento del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED.

FN+  Disminución del brillo de las luces LED, hay 5 grados de brillo para las luces LED, excluyendo un grado para apagarlas.

FN+  Aumento de la velocidad de movimiento de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED

FN+  Disminución de la velocidad de movimiento de las luces LED, hay 5 grados de VM para las luces LED

## Modo de Reinicio:

Apretar FN+  primero, luego apretar  ,  , 

## GRABAR LUCES LED

**FN+**  /  /  : 3 grupos de luces LED personalizados.

### A. El método de grabación es el siguiente:

Apreta **FN+**  para empezar a grabar el modo personalizado para el CM1 y luego apreta **FN+** , luego puedes elegir que modo de luces quieres. Cuando terminas, apreta  para guardarlo y grabarlo. Los otros 2 grupos de CM se graban de la misma forma.

**B. Cuando estas en modo grabación, el teclado no se puede usar para otras funciones.**

**C. Las dos funciones de luces Bloq Mayús y WIN no pueden ser grabadas.**

## MODO OFICINA

Apreta **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:

**Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ñ Z X C V B N M**

## MODO GAMER

**A:** (RTS) - Apretar **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:  
**Q W E R A S D F B "CTRL-L" 1 2 3 4 5 6**

**B:** (FPS) - Apretar **FN+**  se encenderán las luces de las teclas:  
**A S D W "CTRL-L" ↑ ↓ → ←**

## FUNCIONES DE BLOQUEO DEL TECLADO

<b>FN+</b>  : Parar	<b>FN+</b>  : Canción anterior	<b>FN+</b>  : Play / Pause
<b>FN+</b>  : Próxima canción	<b>FN+</b>  : Mi Computadora	<b>FN+</b>  : Web / Pág Inicio
<b>FN+</b>  : Email	<b>FN+</b>  : Calculadora	<b>FN+</b>  : Rep. Música
<b>FN+</b>  : Volumen -	<b>FN+</b>  : Volumen +	<b>FN+</b>  : Mute

**FN+**  bloquear/desbloquear la tecla WIN (la tecla WIN bloquea/desbloquea el juego de luces).

## PASOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

- 1.** Insertar el USB del Teclado XK850 en otro puerto USB de la computadora.
- 2.** Si estas usando adaptador de USB, intenta conectar el teclado directamente a la computadora.
- 3.** Es recomendable conectarlo en los puertos USB ubicados en la parte posterior de la PC.
- 4.** En el caso de tener USB HUB chequear que no este sucio o que tenga algún objeto que dificulte la conexión.
- 5.** Desconecte e inserte nuevamente el conector USB.
- 6.** Reinicie la computadora.

**XSOUL**  
*GAMING*

[www.soul.com.ar](http://www.soul.com.ar)