

PARLANTE
VINTAGE
STYLE
XS 450



MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEÉ ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO!

PARLANTE
VINTAGE
 STYLE
 XS 450


CARACTERISTICAS:

- Soporte universal BT para la mayoría de aparatos electronicos con conexión Bluetooth.
 - Parlante de alta definición, para asegurar un sonido limpio.
 - Decodificador MP3/WMA incorporado.
 - Distancia de conexión hasta 10 metros.
 - Soporte para conexión TWS.
- Información en Display: Hora, Alarma, Temperatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BT	V 5.0
Soporte para Audio	(L2CAP/A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP)
Manos Libres, soporta	(HSP/HFP)
Alcance	Hasta 10 Metros
SNR	≥90db
Batería	3.7V 1200 mAh
Carga	5 V / 500mAh
Frecuencia	50 Hz-20KHz
Tiempo de Reproccción	3 HS. (A Volumen Normal)
Potencia	4Ω/5W *2
Driver	Ø 52 mm plus* 2
Tiempo de Carga	3/4 Horas (Aprox.)

PARLANTE
VINTAGE
STYLE
XS 450

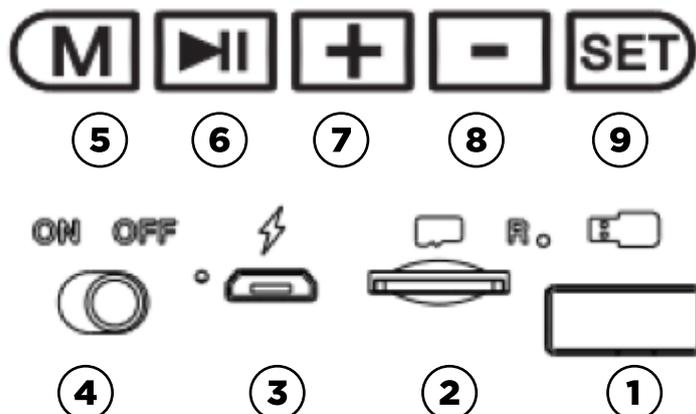

- 01** - Puerto USB con decodificador mp3, hasta 32GB.
- 02** - Slot MicroSD con decodificador mp3, hasta 32GB.
- 03** - Puerto de Carga DC5V MicroUSB.
- 04** - Switch de encendido/apagado.
- 05** - Boton MODE, para cambiar los modos de reproducción: BT/TF/USB. Presione dos veces MODE para encender, apagar, o cambiar la intensidad de luz del display.
- 06** - Boton Play/Pausa. Para contestar una llamada presione una vez para modo Manos Libres. Presione nuevamente para colgar la llamada.
- 07** - Boton subir volumen (mantener presionado)/canción siguiente (presione una sola vez).
- 08** - Boton bajar volumen(mantener presionado)/inicio de canción en curso (presione una vez), canción anterior(presione dos veces seguidas).
- 09** - Boton SET para configurar alarma. Presione SET para intercalar entre Alarma1/Alarma2/Alarma1 & 2.

PARLANTE
VINTAGE
STYLE
XS 450

Alarma:

Seleccione Alarma1 (en display SET1) y mantenga presionado el boton SET por dos segundos. Seleccione la hora con el boton + o -.

Presione SET a continuación + o - para configurar los minutos. Una vez seleccionada la hora y los minutos, aguarde 15 segundos o presione SET por 2 segundos para finalizar.

Para aumentar el volumen de alarma presione SET 2 veces seguidas en un rango de 01 a 05 siendo 05 el volumen mas alto. (En display A01-A05)

Función TWS:

Encienda el dispositivo y sincronice con su smartphone. Encienda el segundo parlante. Presione el boton M (de su dispositivo sincronizado) por 5 segundos. Esuchará un sonido de conexión en el segundo parlante. Ambos dispositivos se encontraran sincronizados.



www.soul.com.ar



SOUL

TODO EL DÍA
JUNTO
A VOS