



f /SoulCelular
@Soulargentina

www.soul.com.ar

DESARROLLADO POR
XSoul
ACCESORIOS PARA TELEFONÍA CELULAR




MANUAL DE USUARIO

AURICULARES
**MASTER
SOUND**
XH 1000




01

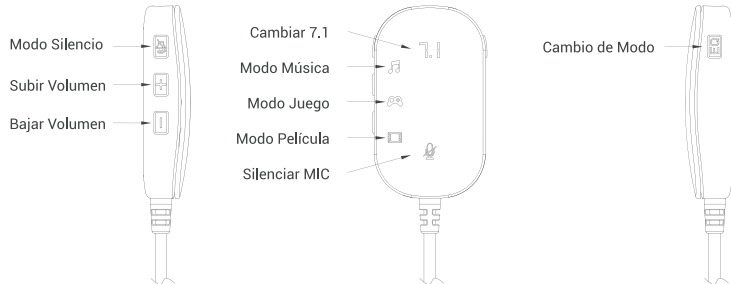


Tips de Advertencia 1:

Antes de usar el controlador de auriculares incorporado en modo 7.1, debes descargar e instalar en tu computadora el programa oficial de utilidad de sonido via el siguiente link:
<http://soul.com.ar/Gaming/6533X1.rar>


02

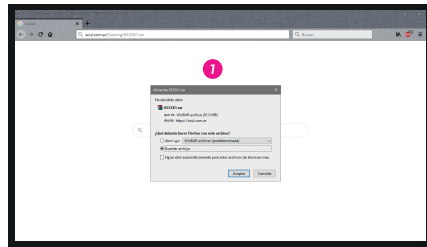

2




3

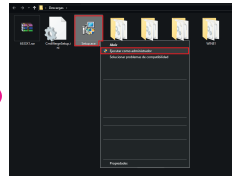

Guía de Operación 1


03

1. Descarga finalizada / Abrir el programa de utilidad de sonido / Ejecutar como administrador en el icono de configuración en la versión del sistema informático correspondiente.

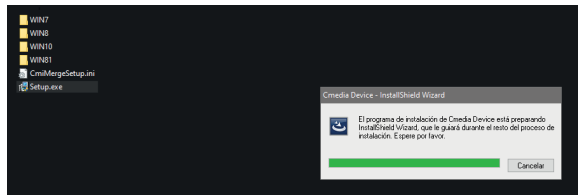


2. Haga Click en "Siguiente" (Next) cuando la siguiente ventana aparezca en tu computadora.

04

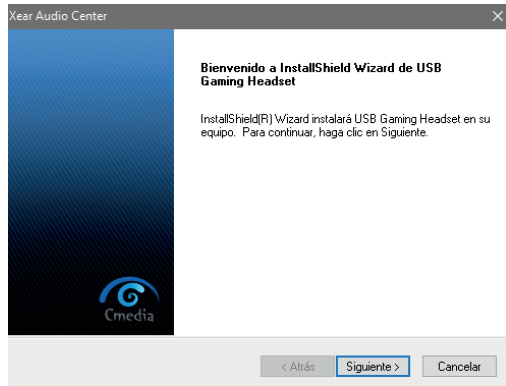


3. Seleccione la opción de "Acepto" (I Accepted), y luego haga click en "Siguiente" (Next)

05

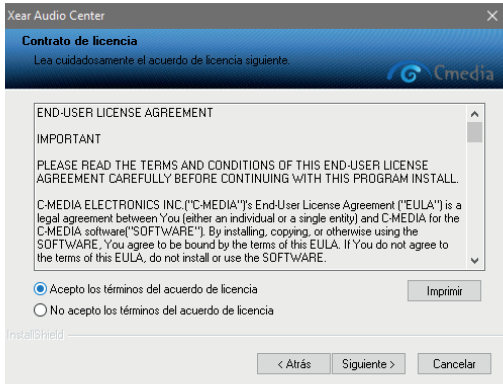

4. Haga Click en "Instalar" (Install), luego inserte el auricular gamer con el chipset 6533X1 en la computadora.

06

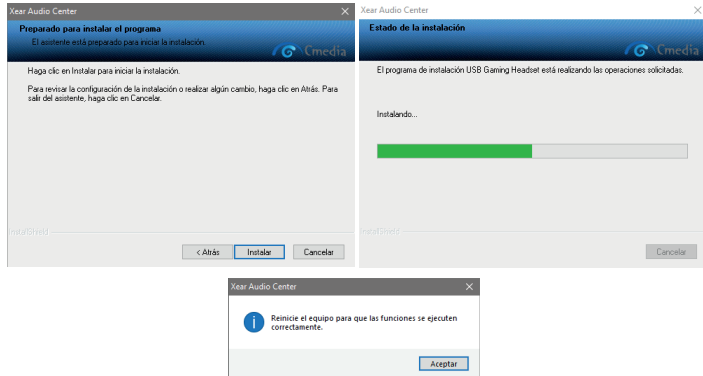

5. Al finalizar la instalación, haga click en "Sí, reiniciar la computadora" (Yes, reboot the computer), luego haga click en "OK"


07



6. Luego de reiniciar la computadora, los usuarios podrán usar el controlador de auriculares incorporado en modo 7.1. También podrán cambiar el canal envolvente 7.1 a través del programa de utilidad de sonido. (Manual de operación PC: Chequee el Manual de Operaciones II)

Guía de Operación 2

08

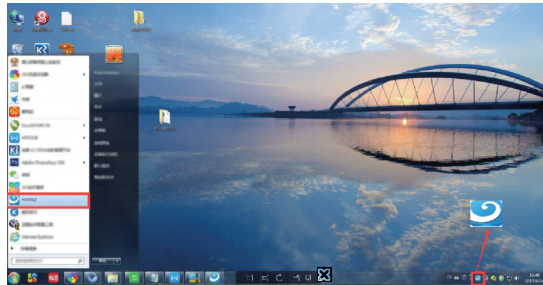


Configuración Principal:

(1) Como se muestra, la alineación de la esquina inferior derecha de la etiqueta azul, haga doble-click.

Configuración de los altavoces

09

(2) Control de volumen: para equilibrar y ajustar las barras de sonido tanto en el canal izquierdo como en el derecho

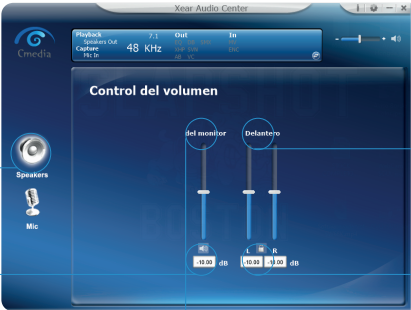

Haga doble clic en la barra de configuración de sonido del auricular emergente.

Interrupción de silencio para los auriculares.

Control del volumen

La tira de control de balance de volumen izquierda y derecha.

interruptor de bloqueo de balance de volumen.

Barra de control de volumen

The screenshot shows the 'Xear Audio Center' window. At the top, there's a status bar with 'Playback: 7.1', 'Speakers Out: 48 KHz', and 'Out: 7.1'. Below this is a 'Control del volumen' section. It features two vertical sliders for 'del monitor' and 'Delantero'. To the right of these sliders are two small square buttons, each with a lock icon and '-10.00 dB'. On the left side of the volume control area, there are icons for 'Speakers' and 'Mic'. A blue line points from the text 'Haga doble clic en la barra de configuración de sonido del auricular emergente.' to the 'Speakers' icon. Another blue line points from 'Interrupción de silencio para los auriculares.' to the 'Mic' icon. A third blue line points from 'La tira de control de balance de volumen izquierda y derecha.' to the two vertical sliders. A fourth blue line points from 'interruptor de bloqueo de balance de volumen.' to the two lock buttons. A fifth blue line points from 'Barra de control de volumen' to the bottom of the sliders.

(3) Frecuencia de Música

10



Nota: selecciona la misma muestra de frecuencia con la música para ganar una mejor calidad de sonido.

(4) EQ: Desde los 30Hz a los 16KHz y con un rango de nivel de -20 db a + 20db en cada banda.

11

El Ecualizador tiene:

1. Ecualizador de 10 bandas manuales o preestablecidas
2. Modo Dance preestablecido
3. Escena de música de rap en modo preestablecido.
4. Jazz en modo preestablecido.
5. Metal en modo preestablecido.
6. Rock Suave en modo preestablecido.
7. Rock en modo preestablecido.
8. Vivo en modo preestablecido.
9. Treble en modo preestablecido.
10. Bajo en modo preestablecido.
11. Clásica en modo preestablecido.
12. Opera en modo preestablecido.
13. Por defecto en modo preestablecido.
14. Cambiar el ecualizador.
15. Modo usuario
16. Modo preestablecido de entrada.
17. Agregar un modo personalizado.
18. Eliminar el modo personalizado.



Seleccione para activar EQ

(5) Efectos de entorno. Podrás configurar algunos entornos, su reverberación y el tamaño deseado.

12

Efectos Audio Ambiente:

1. Hall
2. Water
3. Room
4. Bar.
5. Más opciones de Ambiente

Tamaño de la Habitación:

6. Pequeña.
7. Mediana.
8. Grande.



Tamaño de la Habitación

Tipo de Ambiente

Efectos de Entorno
ON/OFF

Opciones de Modo
Entorno

(6) Control de Sonido Virtual 7.1

13

Activar sonido Virtual 7.1

1. Envolverte en sentido horario.
2. Envolverte en sentido contrario al reloj.
3. Modo envolvente de rotación manual.
4. Cambio de manual alrededor.
5. Reestablecer el entorno.



Ajuste de tamaño envolvente.

(7) Ajuste del tono

14

Xear Sing FX permite cambiar de tono en 5 niveles de toda la fuente de sonido.

Activar o desactivar tono original

Activar o desactivar efecto de microfono



Botón del modelo de estado

Ajuste de tono

Disminuir, aumentar o apagar el efecto Vocal Fading

Botón de sonido envolvente



(1) Control de Volumen del micrófono

Control de Volumen
del micrófono

Botón de silenciar
el micrófono



(2) Muestra de la configuración de frecuencia

17



(3) Selección de Sonido Mágico

18

Activar/Desactivar Eco

Activar/Desactivar
Efectos de Voz



Botón de mejora para el volumen del micrófono

