# PARLANTE POCKET RISE XS50





#### ESPECIFICACIONES

Bluetooth 4.2 hasta 10 metros

Soporta L2CAP/A2DP (AVCTP/AVDTP/AVRCP)

Micrófono Incorporado hasta 10 metros

Resolución Sonido - Ruido >85dB

Batería 3.7V 400mAh

Tiempo de Reproducción 1h aprox.

Tiempo de Carga 2hs aprox.

Tamaño Speaker 52mm Plus\*1

Potencia 3W\*1

Frecuencia 120Hz-20KHz


**Tamaño** 95x46x97mm

Peso 255gr

Carga 5V/500mAh

#### CARACTERÍSTICAS

- o Bajos súper dinámicos
- Sonido potente y claro
- Unidad de parlante Hi-Fi
- o Chip Bluetooth Avanzado: soporta la mayoría de dispositivos
- Entrada AUX-IN
- Soporta TF Card, USB decodificador .mp3
- Sintonizador FM integrado c/auto búsqueda
- Manos Libres c/micrófono incorporado

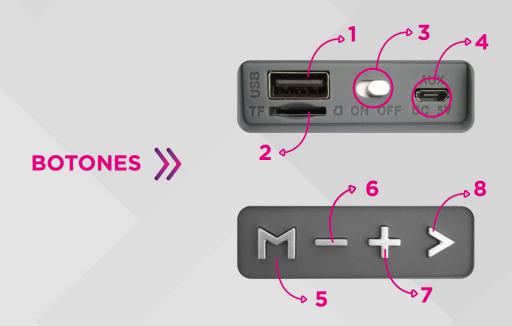

#### **FUNCIONES DE TECLAS Y SLOTS**

- 1 Puerto USB con soporte .mp3
- 2 Slot TF con soporte .mp3
- 3 Botón encendido/apagado
- **4 Conector** de Carga MicroUSB/Conector de Audio AUX/Antena FM
- **5 Botón** M (mode). Presione para cambiar entre las distintas funciones USB/TF/BT/AUX
- **7 Botón (más).** Presione una vez para escuchar la próxima canción. Mantenga presionado para subir el volumen.
- 8 ▶ PLAY/PAUSE cuando esté en PLAY (USB/TF/BT) en modo AUX esta función no estará disponible. Presione PLAY para comenzar o detener la reproducción.

#### MODO BLUETOOTH

Presione PLAY para contestar o finalizar llamadas.

## MODO FM

Presione PLAY para comenzar la búsqueda automática de estaciones de Radio. Las estaciones de Radio quedaran sintonizadas en la memoria del parlante.

Para retroceder la estación de Radio presione —. Mantenga presionado — para bajar el volumen.

Para adelantar la estación de Radio presione 令. Mantenga presionado 令 para subir el volumen.

## MODO AUX

Los controles de reproducción debe manejarlos desde su dispositivo móvil, tablet o PC.

En modo FM utilice el cable AUX para mejor recepción.

## ACCESORIOS PARA TELEFONÍA CELULAR

